


触摸屏 U 更新工程

注：建议 U 盘 FAT32 格式，大小 16G 以内

第一步，制作 U 盘更新包

- 1) 启动 U 盘更新，“项目→制作更新包”
- 2) 选择“工程 U 盘更新包”和存放路径“请选择 U 盘”，点“确认”
- 3) 等待 U 盘更新包制作完成，稍后会提示“U 盘更新包制作完成”

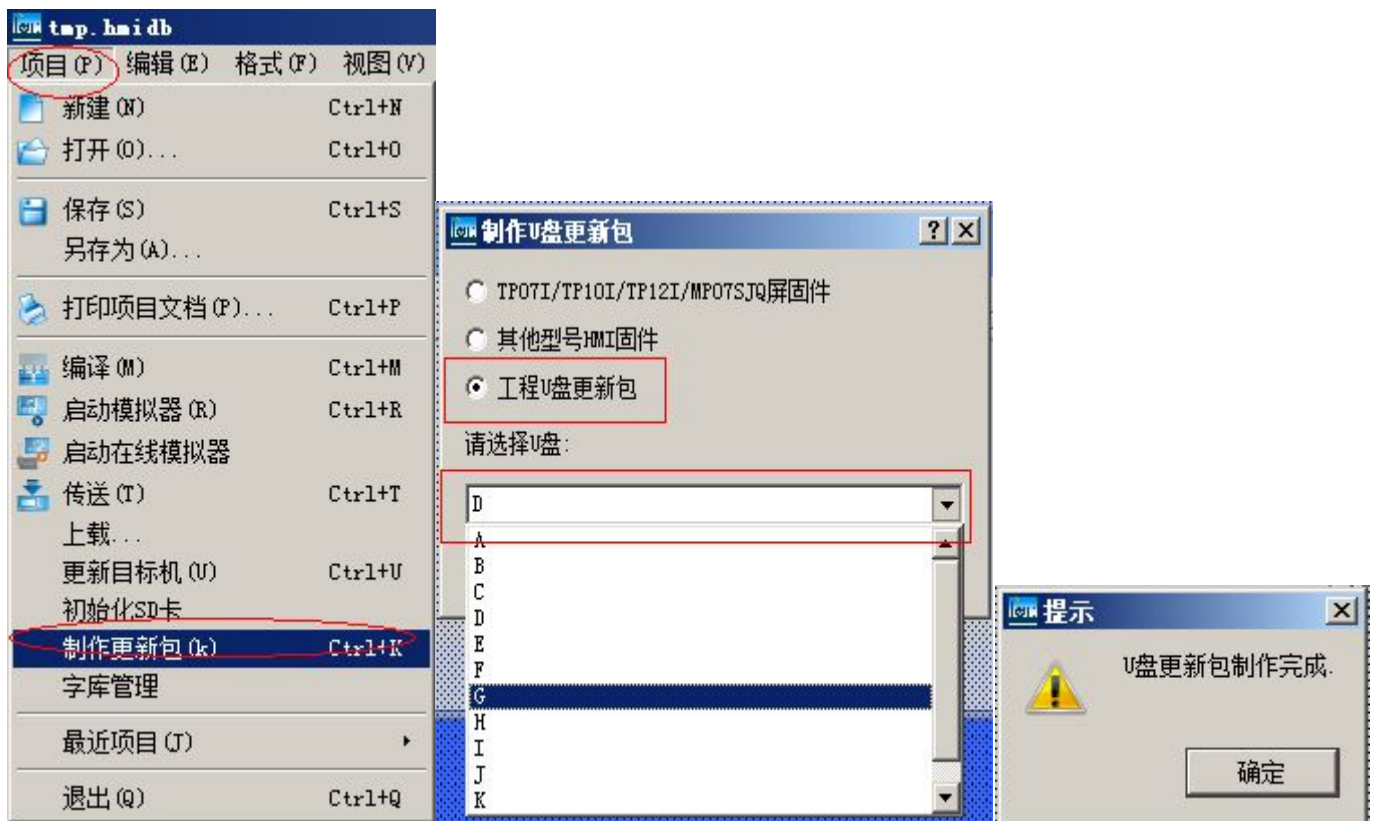

第二步，更新触摸屏工程

4) 把 U 盘插入屏的 USB 口，然后进入配置界面，

进入配置界面方法：按顺序按屏的四个角，**左上→右上→右下→左下**顺序。

5) 在配置界面点击“**更新工程**”会弹出更新对话框，然后输入密码“**26470489**”点击“确认”，更新工程；

6) 等待工程更新完毕，会提示“更新成功”，关掉更新小窗口，

点击“**退出**”或“**重启**”，返回运行更新后的工程。

