



## 1. 首先打开杰控组态软件

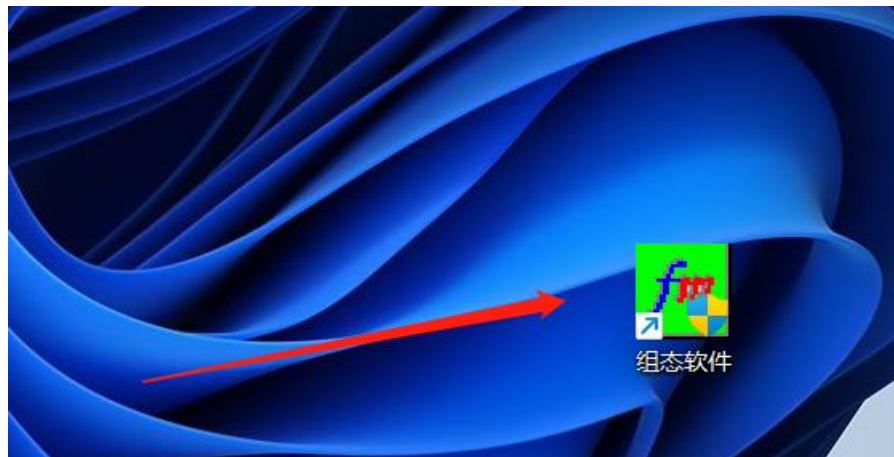


## 2. 安装设备的驱动

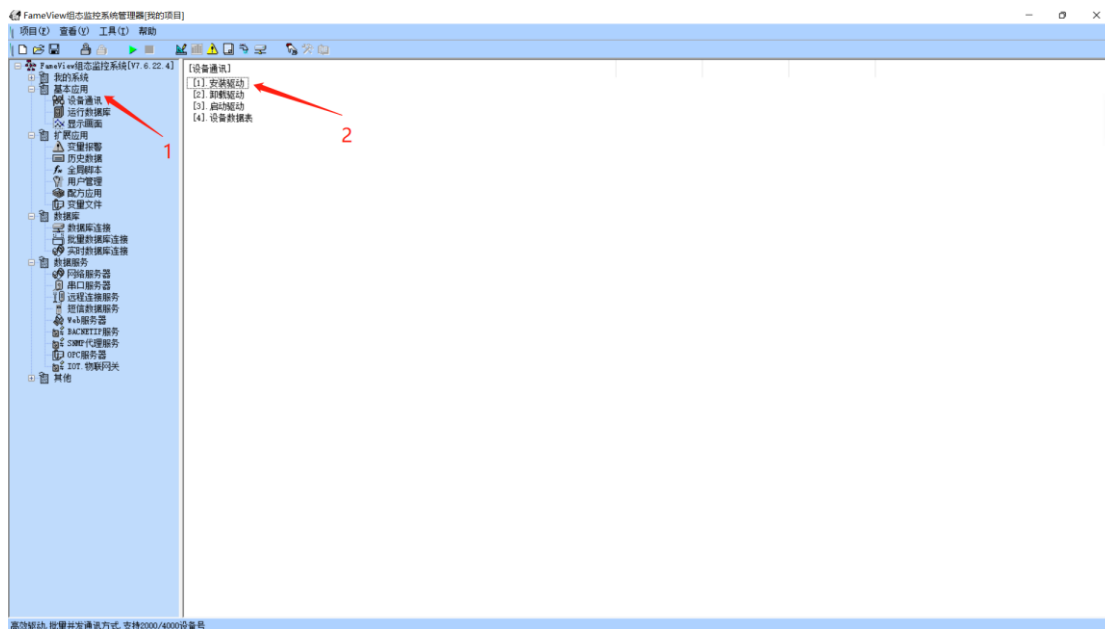

## 3. 选择 S7-TCP 驱动





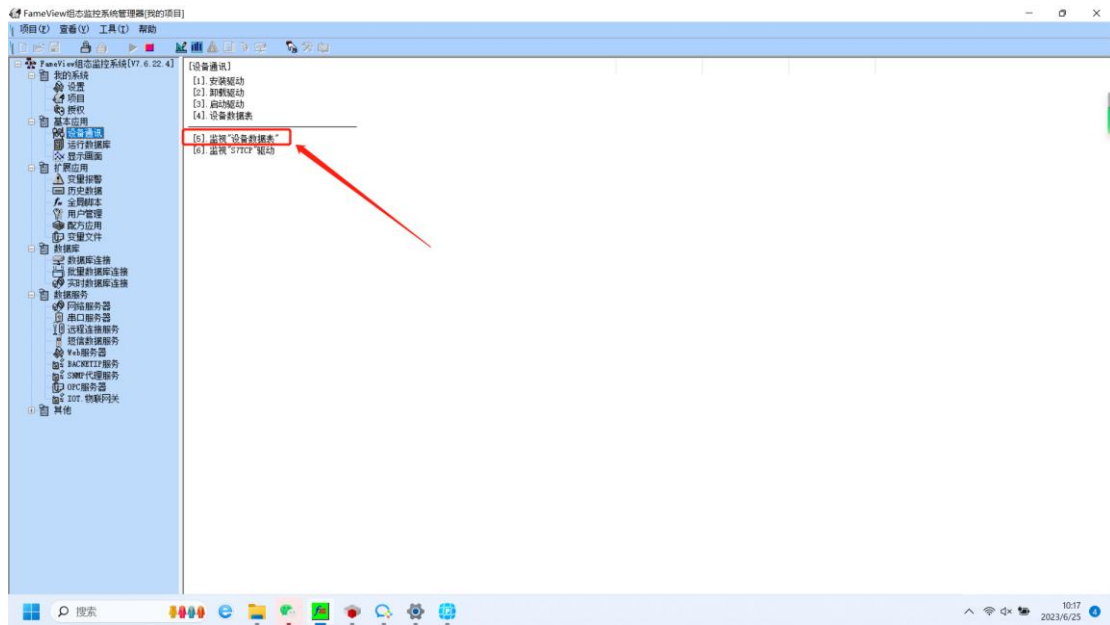

## 8. 数据建立通讯完成

