
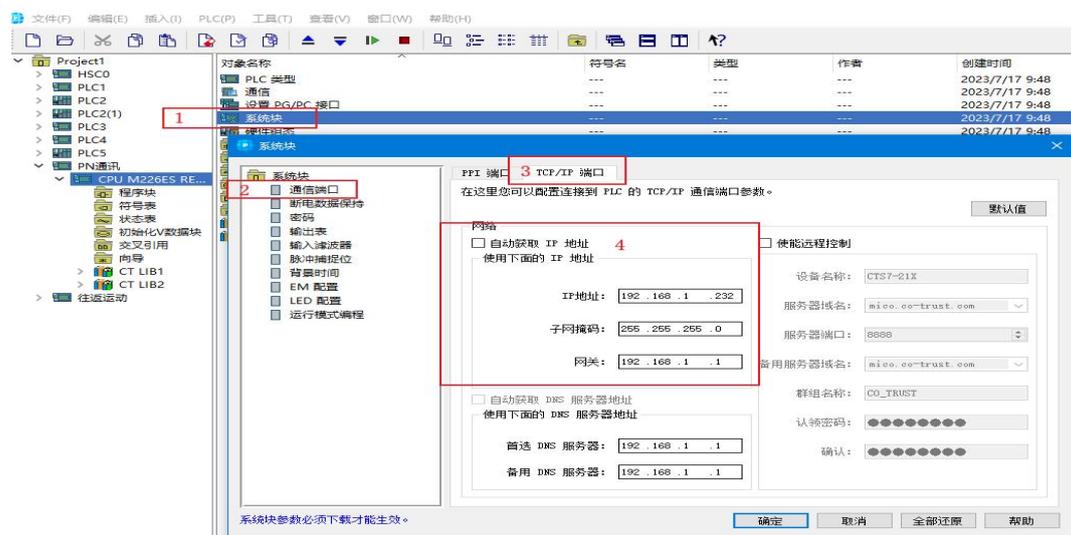



# 1214C 与 M226ES PN 通讯

## 一.从站启用 PN 功能

M226ES 启用 PN 功能，及设置 IP 及名称，博图组态：IP 不能修改，名称可以修改

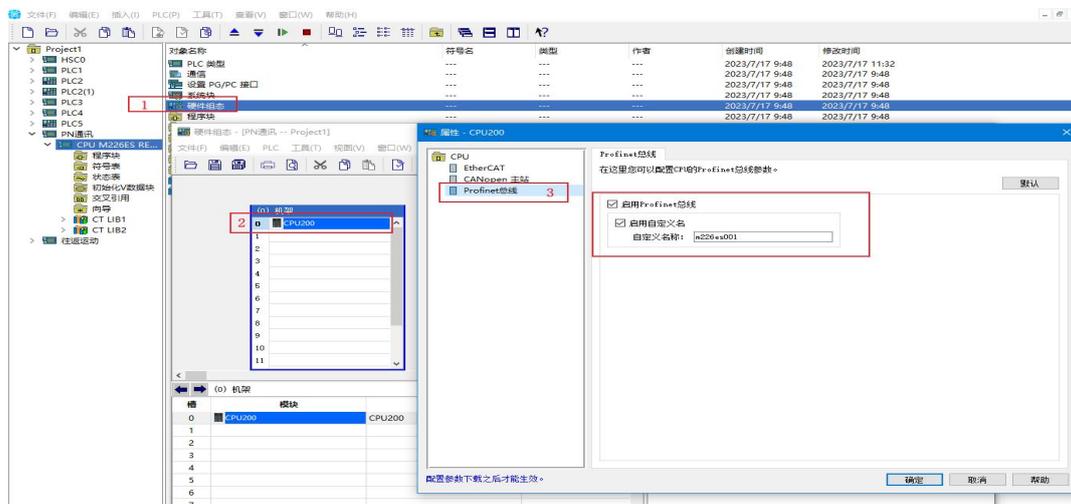


## 二.导入 xml 文件

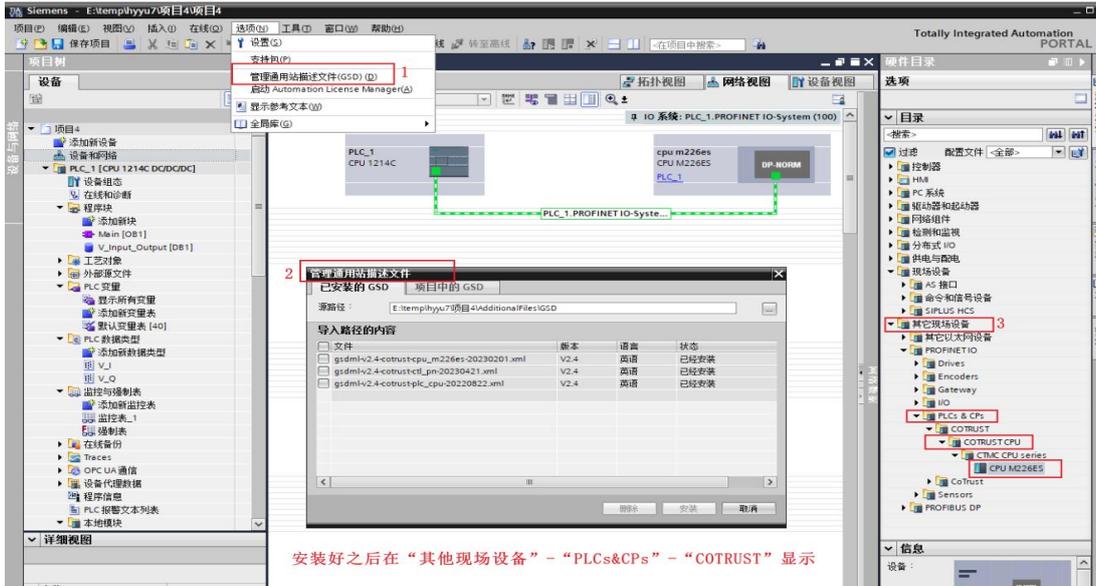


## 三.博图组态


### 1.实际名称和组态名称保持一致

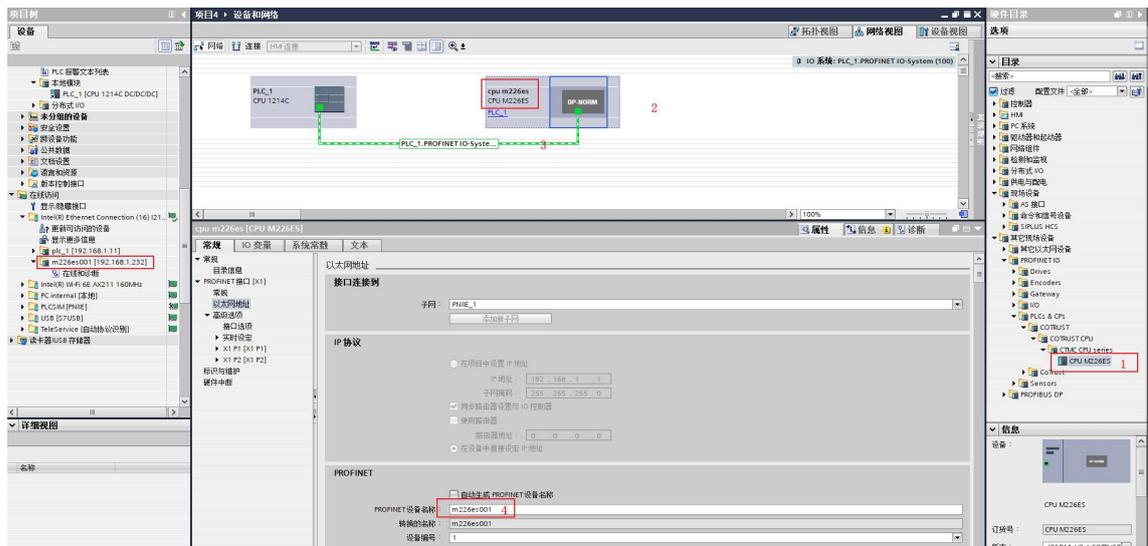

### 2.组态通讯读写参数

#### A.设置发送接收数据对应从站的地址

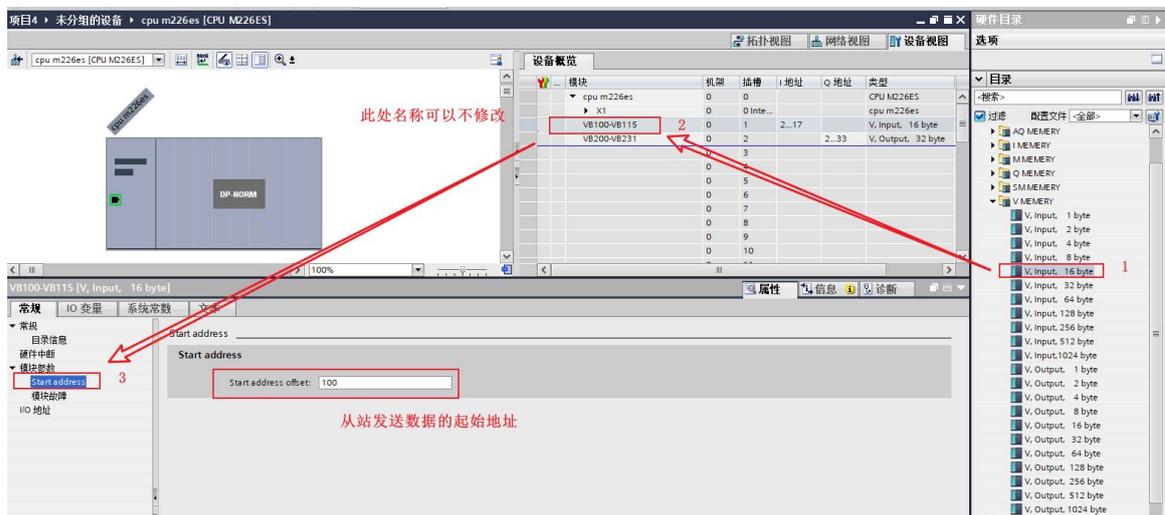


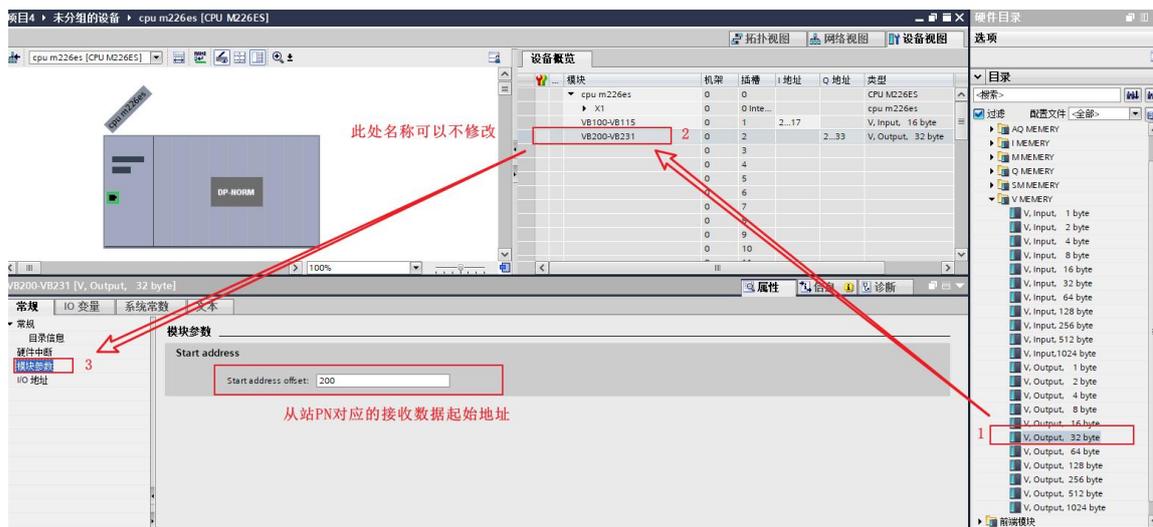


B.把接收和发送的数据块，做成结构体数据类型“V\_I”和“V\_Q”




C.在“默认变量表”添加两个变量，数据类型分别为“V\_I”和“V\_Q”，并保持地址和硬件组态一致

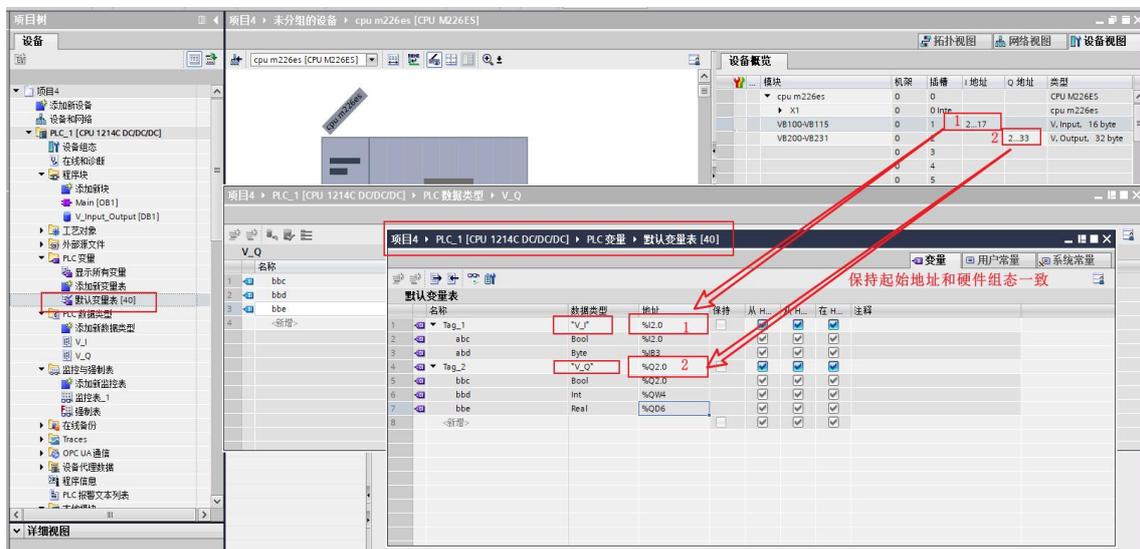

D.在 DB 里面分别新增两个变量，数据类型分别为“V\_I”和“V\_Q”

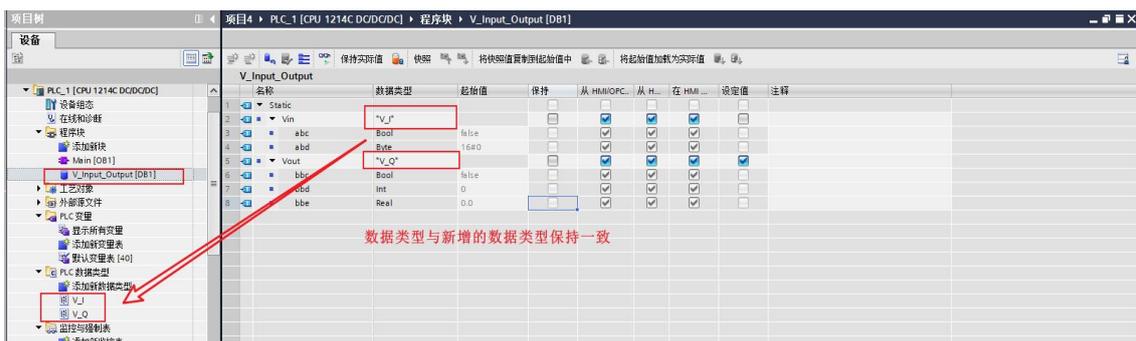

### 3.用 move 实现数据块传送

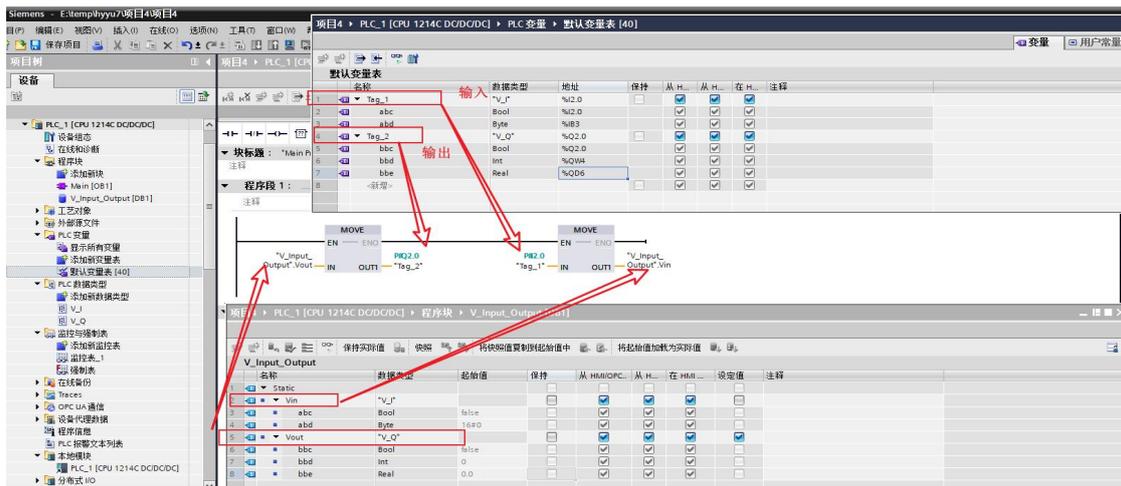

### 三. 下载及监控收发参数

